INSYNC™
ドリンクサーバー
取扱説明書

この度は、お買い上げ頂き誠にありがとうございます。製品を正しくご使用頂くために、本説明書をよくお読みください。また、大切に保管してください。

⚠ **注意**
- **本来の目的以外の用途には使用しないでください。**
- **本製品を子供の手の届かない場所に設置、保管してください。**
- **本製品は、ドリンクの保存を目的とした製品ではありません。設置したドリンクの鮮度は、ご自身の責任の下で管理してください。鮮度に関しての責任は負いかねますのでご了承ください。**
- **火気のそばに設置・保管しないでください。**

【使用上の注意・お手入れ方法】

・開封後は、内部を水またはぬるま湯で洗浄した後、完全に水分を乾燥させてから使用してください。水分が残っているとドリンクの劣化を進行させる原因となります。
・高温多湿の場所に設置・保管しないでください。
・直射日光を避けて、使用・保管・乾燥をしてください。
・本体は安定した平らな場所に設置してください。
・熱い飲み物は、本製品には使用しないでください。一部の樹脂を変形させるおそれがあります。
・炭酸飲料のご使用は避けてください。
・粉末を溶かしたドリンクの使用は避けてください。詰まりの原因となります。
・長期間使用しないときは、ドリンクを別容器に移して保存してください。また、本体内部をよく洗浄し、乾燥させて保管してください。
・毎日飲用するドリンクを設置されることをおすすめします。
・本製品を食器洗い乾燥機にかけないでください。洗浄の際は、水またはぬるま湯で手洗いしてください。

食品衛生法 適合

本製品は、厚生労働省の定める食品衛生法の基準に基づいた検査を行い、その基準を満たした安全な製品です。

【製品各部名称と機能】

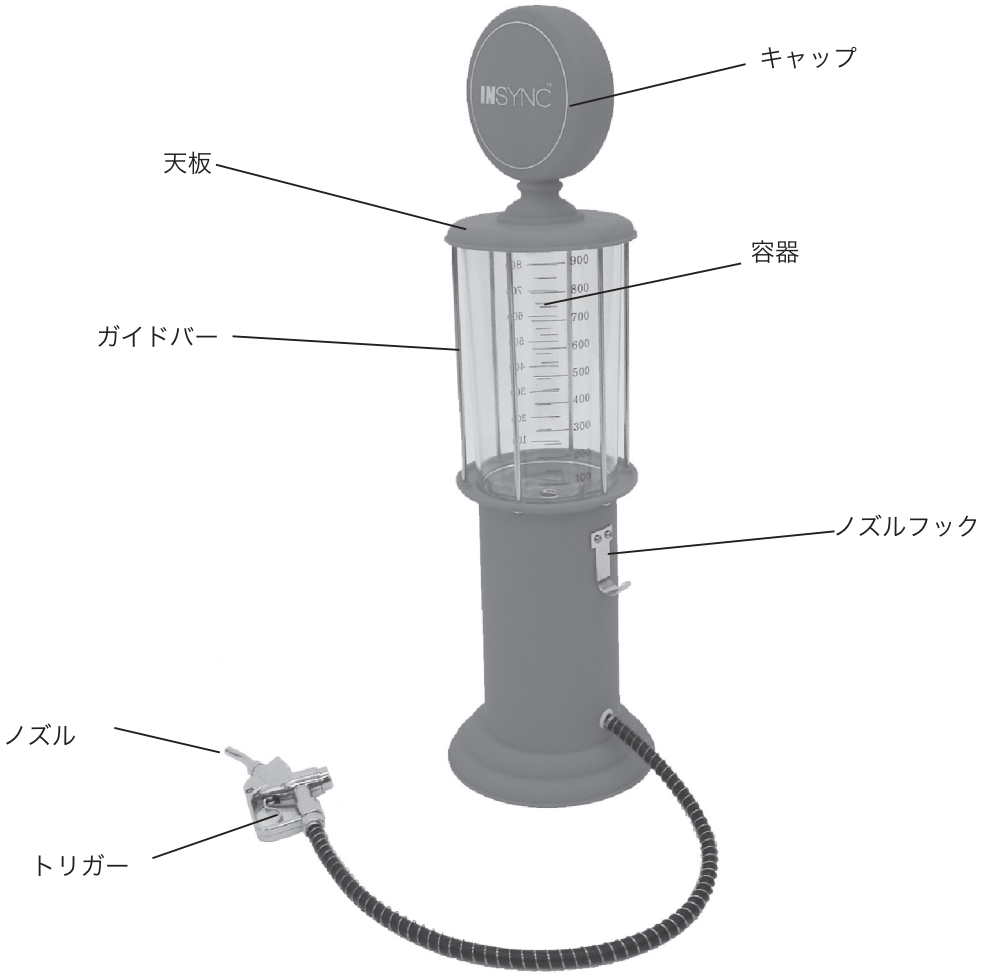

キャップ	反時計回りに 90 度回転させて、真上に引き抜きます。
容器	ドリンクを入れる容器です。容量は、1000cc です。
ガイドバー	天板を固定するための部品です。6 本で天板を固定しています。 プラスドライバーで取り外しができます。
ノズルフック	ノズルをつり下げるためのフックです。
ノズル	注ぎ口です。トリガーを指で引くと容器内のドリンクが注がれます。

【セッティング】

キャップを取り外し、容器にドリンクを入れます。ドリンクを入れ終わったら、キャップを閉じます。

【操作方法】

トリガーを指で引くとドリンクが注がれます。指を離すと止まります。

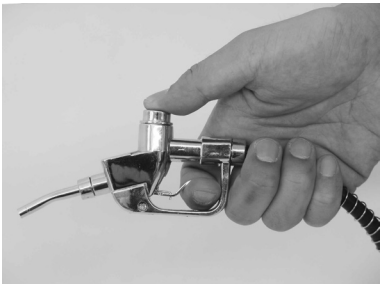

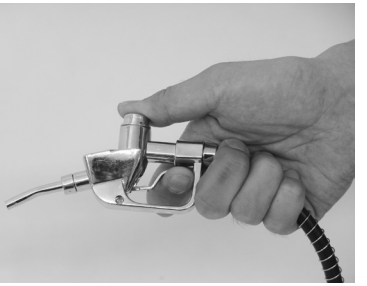

※注ぐ際の注意事項

ノズルは水面ラインよりも下でご使用ください。重力の関係で水面ラインよりも上でトリガーを引いてもドリンクは注がれません。

注ぐ勢いが弱い場合は、ノズルを水面ラインよりも大きく下へ下げて使用してください。より多くの重力がノズルに掛かり、注ぐ勢いが増します。

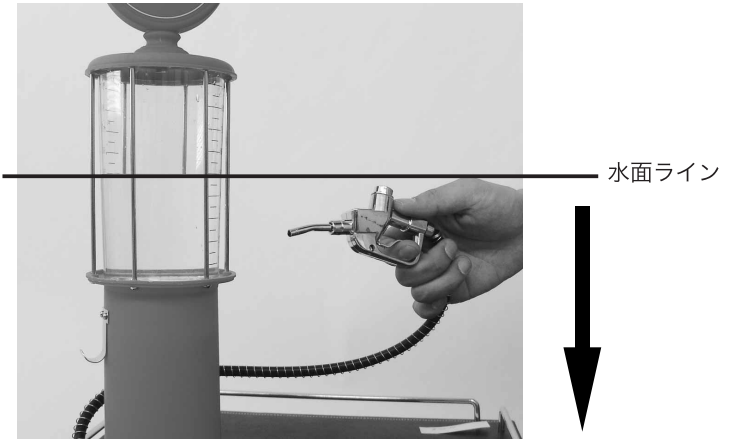

【お手入れ方法】

1．ガイドバー６本をプラスドライバーで取り外し、天板、キャップを取り外します。

2．容器内を水またはぬるま湯でよくすすぎ洗いしてください。

※　洗浄後は、水分を完全に乾燥させてください。
乾燥の際は、直射日光を避けてください。

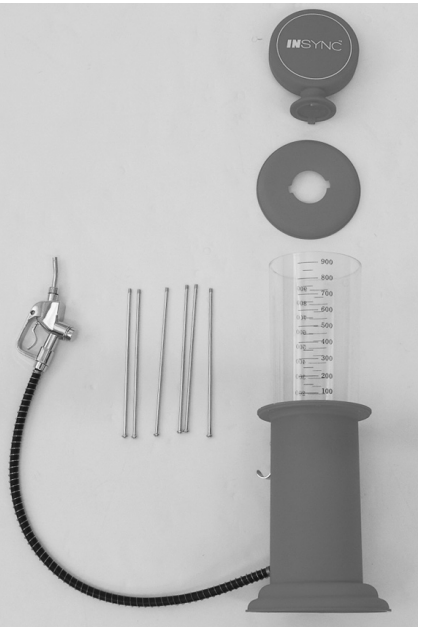

材質　：　樹脂部　AS 樹脂、ABS 樹脂、ポリプロピレン、シリコン

容器容量　：　1000cc

■製品サポートページ
まずはホームページで最新の製品情報及びサポート情報をご確認ください
http://www.be-s.co.jp/

■ E- メールサポート
より的確、適切な対応を行うため E- メールサポートとさせて頂いております
sp@be-s.co.jp

※弊社営業時間に速やかに返答させて頂きます（平日 9:00 ～ 17:00　土日祝休）

ビーズ株式会社
〒 578-0956
大阪府東大阪市横枕西 11 番 20 号

※当説明書記載内容の無断転用を禁止します。
Copyright(c)2002-2006 BE-S CO., LTD. All rights reserved.